CARL Disk Cutter ディスクカッター

取扱説明書

DC-210N / DC-220N / DC-230N


このたびは、ディスクカッター DC-210N / DC-220N / DC-230N をお買い上げいただき、まことにありがとうござい ます。この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。なお、取扱説明書は大切に保管し、必要なときにお読みく ださい。

/ト、 安全上のご注意

けがをする原因となります。 ∠ レールの下に手を入れないでください。 (1) 改造・分解・修理はしないでください。 (火) 刃を交換するときは、刃先に触れないでください。 不安定な場所では使用しないでください。 刃の破損や故障の原因となります。 改造・分解・修理はしないでください。 カッターマットを必ず付けてご使用ください。 ステープラーの針やゼムクリップ等の金属は、必ず取り 裁断能力以上の用紙枚数を裁断しないでください。 除いてからご使用ください。 粘着剤のついた用紙を裁断しないでください。

各部のなまえ

いでください。

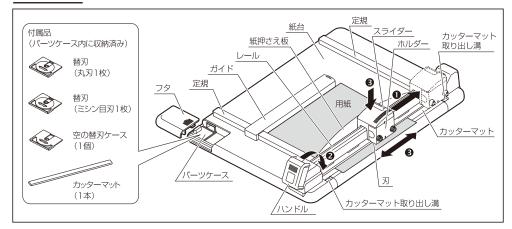


裁断方法

● スライダーをハンドルと反対側の端まで移動させた後、ハンドルを 上げます。

金属フィルムやガラス繊維入りフィルムなどを裁断しな

- 小さな紙を裁断するときも、スライダーを端まで移動させてくださ
- 2 紙をセットし、ハンドルを下げてレールをロックします。紙押さえ 板の裁断面が明るいため、裁断位置が確認できます。 (図1参照)
- 3 スライダーを下に押しながらスライドさせて、紙を裁断します。

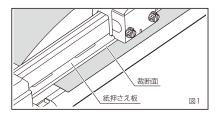

カッターマットの交換

カッターマットの溝が深くなると、切れ味が悪くなります。そのような場合は、カッターマット を入れ替えるか、新しいものと交換してください。


- カッターマット取り出し溝から、カッターマットの端を持ち上げてはずします。
- ② カッターマットを入れ替えます。カッターマットは、左右・表裏を入れ替えることで、合計4ヵ所 ご使用できます。
- ❸ 4ヵ所使用した後は、新しいカッターマットに交換します。



刃の交換

刃が傷んできて切れ味が良くない場合は、刃を交換してください。

- ハンドルを上げます。
- ❷ ホルダーが落下しないように押さえながらネジをはずし、ホ ルダーを取り出します。
- ❸ 空の替刃ケースを開き、ケースB面とホルダーの刃を合わせ、 刃を取りはずします。
- ◆ 替刃ケースB面の刃とホルダーの六角部分を合わせ、刃を取 り付けます。空になった替刃ケースは、次に刃を交換すると きにご使用ください。
 - 刃先に触れないでください。 (けがをする原因となります。)

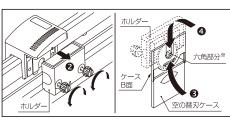

※ホルダーから取りはずせません。

■刃の取り付け方向について

- 替刃は、「MADE CARL JAPAN | が見えるように取り付けてください。
- · 「MADE CARL JAPAN | の表示がない替刃をご使用の場合は、刃を取り付けてから試し切り(約10 枚) してください。細かい切りくずが出る場合は、刃の表裏を取り替えてください。



仕様

		DC-210N	DC-220N	DC-230N		
裁断枚数	丸刃*1	40枚(3.5mm厚、目安: PPC用紙64g/m²2往復で裁断)				
		ボール紙 (1mmまで)、軟質ビニール (0.8mmまで)、硬質ビニール (0.4mmまで)、PPフィルム (0.4mmまで)				
	ミシン目刃※2	3枚(PPC用紙64g/m²)/片方向のみで裁断*3				
裁断幅		310mm (A4)	375mm (B4)	430mm (A3)		
外形寸法		W360×L490×H80 mm	W360×L550×H80 mm	W360×L610×H80 mm		
質量		2.75kg	3.0kg	3.25kg		

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

- ※1丸刃で紙以外の柔らかい素材を裁断するときは、PPC用紙などを下に敷いてください。
- ※2 ミシン目刃で裁断するときは、カッターマットを未使用の場所、または新しいものと交換するときれいに裁断することができます。
- ※3 ミシン目刃で裁断するときに、スライダーを往復させると紙を切り落としてしまいます。

交換部品

傷んでいるカッターマットや刃を使い続けると故障の原因となります。定期的に交換してください。

対応機種	DC-210N	DC-220N	DC-230N	
カッターマット品番	M-210 (5本入り)	M-220(5本入り)	M-230(5本入り)	
替刃品番	丸刃 K-28(2枚入り) / ミシン刃 K-29(2枚入り)			

交換部品は、お近くの文具店または文具売場でお求めください。交換部品の詳細情報はカールホームページをご覧ください。

お問い合わせ・ご相談は…

カール事務器株式会社

〒124-8588 東京都葛飾区立石3-7-9 http://www.carl.co.jp DESIGNED BY CARL MFG.CO., LTD. TOKYO JAPAN

カール事務器 03-3695-[受付時間] (土日·祝日を除く)9:00~12:00/13:00~17:00

DB01H21-A